

TELEPROM.TV

РУССКОЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИДЕНИЕ



LBOX IP CLIENT



Пульт дистанционного управления



Блок питания




AV адаптер (необязательно)

Краткая инструкция по настройке приставки LBox IP CLIENT и сервиса интернет-телевидения Teleprom.TV



1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

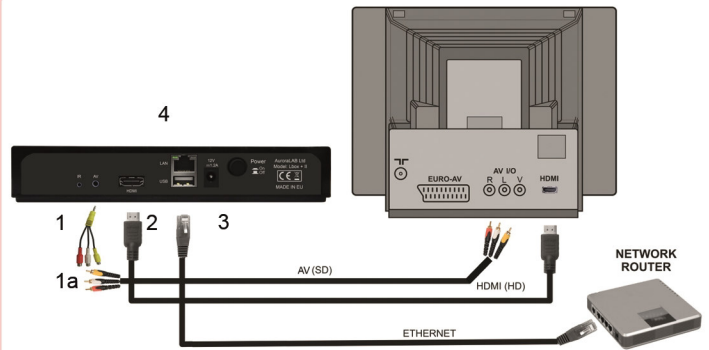


Соедините приставку с телевизором AV адаптером и кабелем (1+1a) или HDMI (2)

Качество изображение через HDMI-кабель намного лучше!

Беспроводное WiFi соединение может негативно сказаться на стабильности вещания!

Соедините приставку с интернет-модемом или рутером LAN кабелем (3) или настройте беспроводное Wi-Fi соединение (4). Подробнее о настройке Wi-Fi смотрите в шаге № 4.

2 УПРАВЛЕНИЕ

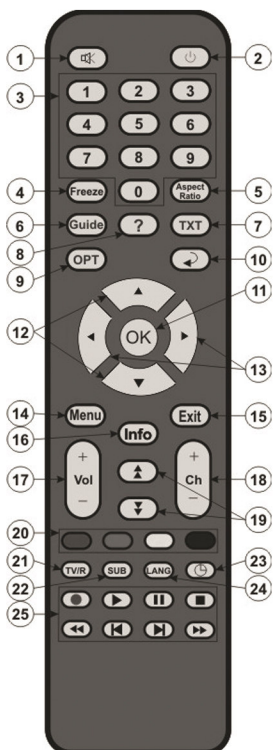

- 1 - вкл/выкл звук
- 2 - вкл/выкл приставку
- 3 - цифровой блок
- 4 - остановить кадр
- 5 - изменить пропорции картинки
- 6 - программа передач и архив
- 7 - TXT (опционально)
- 8 - помощь и подсказка в меню
- 9 - настройки
- 10 - поиск по архиву/история каналов
- 11 - ОК (подтвердить)
- 12 - навигация вверх/вниз
- 13 - навигация влево/вправо
- 14 - главное меню/назад
- 15 - выход и возврат к каналу
- 16 - дополнительная информация (обозначение см. на экране меню)
- 17 - управление громкостью
- 18 - переключение каналов
- 19 - быстрая навигация (каналы, архив, перемотка)
- 20 - функциональные кнопки
- 21 - режим ТВ/радио (опционально)
- 22 - вкл/выкл субтитры (опционально)
- 23 - таймер (опционально)
- 24 - переключить язык (опционально)
- 25 - кнопки управления воспроизведением и записью: запись, воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, предыдущая передача, следующая передача, перемотка вперед.

3 НАСТРОЙКИ

Внимание!
Для перемещения по пунктам меню используйте стрелки на пульте и подтвердите выбор нажав на «ОК»



При первом включении приставки появится мастер настроек, где пошагово нужно будет произвести необходимые установки:

1. Выберите язык (Language), например, русский (Russian)

2. Выберите часовой пояс (Time zone), например UTC+01:00 Berlin, спуститесь на «Применить» («Apply») и нажмите «ОК» на пульте.

3. Внесите Ваши Логин и Пароль (Login, Password - указаны в письме), для применения, выберите на экране «Enter» («Apply») и нажмите на пульте «ОК»

ШАГ 4

4



Для настройки беспроводного соединения (W-LAN) Вам необходимо нажать на пульте кнопку «Menu» и выбрать раздел «Настройки» - «Установки» - «Сеть».

В правой части экрана появится список всех доступных беспроводных сетей.

Выберите свою и нажмите «OK».

Название Вашей сети «SSID» указано на обратной стороне роутера.

Для подключения к точке доступа нажмите еще раз «OK», в открывшемся окне введите пароль Вашей беспроводной сети.

Пароль (WLAN-Key или Netzwerkschlüssel) указан на обратной стороне роутера

Важно вводить пароль именно так, как он указан - с маленькими и заглавными буквами! Используйте для переключения клавиатуры «Caps Lock».

Как только соединение произойдет, на экране появится «DHCP OK».

Если соединение не произошло, повторите действия и проверьте Ваши данные беспроводного соединения.

Чтобы перейти к каналам, нажмите «Exit».

5

ПРОСМОТР ТВ

Для того, чтобы вызвать программу передач во время просмотра, нажмите кнопку «OK» на пульте. Откроется список каналов. Для перехода в другую категорию каналов, к примеру «Спорт», нажмите ◀ ▶ и подтвердите выбор нажав на «OK», выберите необходимую передачу ▼ ▲ и нажмите еще раз на «OK».

Посещение различных каналов сохраняются в **истории** - для возврата на один из недавно просмотренных каналов, нажмите и выберите его из списка.

Для просмотра **архива** необходимо вызвать программу передач, нажав два раза кнопку «OK» или кнопку «Guide» на пульте дистанционного управления.

Передачи, доступные для просмотра из архива, отмечены красной рамкой. Для перехода на другой день, используйте кнопки .

Для поиска определенной передачи в архиве за весь период, выделите ее и нажмите .

Перематывание поминутно обеспечивается стрелками ◀ ▶, по пять минут - кнопками .

Для просмотра **видеотеки** нажмите кнопку «Menu» и выберите пункт «Видеотека».

Выбор категорий, поиск по названию и дополнительные фильтры позволят легко найти необходимый фильм.

6

ФУНКЦИИ

Для того, чтобы добавить канал в группу «**Мои фавориты**» нажмите кнопку «OK» и выберите необходимый канал. Нажатием зелёной кнопки на пульте, канал перемещается в группу «Мои фавориты».

Для перехода в раздел «Мои фавориты» нажмите стрелки вправо/влево либо синюю кнопку, выберите группу и нажмите «OK».

Если скорость Вашего интернета не позволяет смотреть стандартное качество, Вы имеете возможность **сменить качество** вещания и смотреть стабильно.

Для этого необходимо нажать жёлтую кнопку и выбрать «низкое качество».

Пароль для эротических каналов **1111** рекомендуем его изменить.

Смена сервера вещания. Если Вы наблюдаете проблемы с трансляцией, торможения, зависание, рекомендуем сменить сервер вещания. Для этого нажмите кнопку «Menu», выберите «Настройки» - «Настройки IPTV» и нажмите два раза «OK». В открывшемся окне Вы увидите «Медиа серверы». Смените на другой и сравните качество вещания.

Нажмите «Exit» для возврата к каналам.

Функция **Timeshift** служит для смещения вещания в зависимости от часового пояса.

Для того, чтобы изменить пропорции картинки, нажмите на пульте кнопку «**Aspect Ratio**».

Для **записи каналов** необходимо подключить внешний накопитель в разъём USB. Нажатием кнопки (запись) можно сделать запись любой программы или фильма. Кнопкой (стоп) запись останавливается. Записанные передачи сохраняются в папке «PVR» на накопителе.

Для **воспроизведения** медиа-файлов нажмите «Menu», выберите пункт «МЕДИА», свой накопитель, (для просмотра записанных ранее передач - папку «PVR»), и затем выберите необходимый файл, нажав на «OK».

Дополнительные **интернет сервисы**, такие как онлайн радио, погода, бесплатные видеотеки и порталы доступны в разделе «Menu» - «Интернет». Подключить или отключить их можно в настройках приставки. Для ограничения доступа к эротическому содержанию, установите в системных настройках соответствующий возраст.

По всем вопросам обращайтесь по телефону, электронной почте или на официальный сайт:

+49 (0) 4131 927 90 90

support@teleprom.tv

www.teleprom.tv