

# TELEPROM.TV

## РУССКОЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИДЕНИЕ



LBOX IP CLIENT



ИК пульт дистанционного управления



1 блок питания




1 HDMI кабель

Краткая инструкция по настройке приставки LBox IP CLIENT и сервиса интернет-телевидения Teleprom.TV




## 2 УПРАВЛЕНИЕ

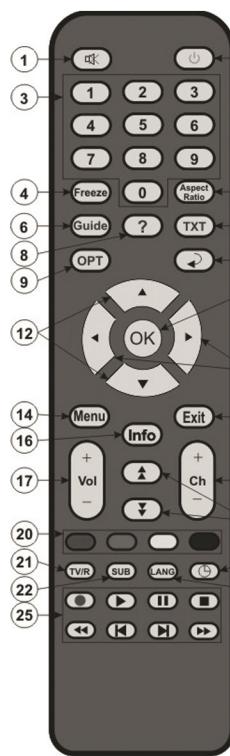

- 1 - вкл/выкл звук
- 2 - вкл/выкл приставку
- 3 - цифровой блок
- 4 - остановить кадр
- 5 - изменить пропорции картинки
- 6 - программа передач и архив
- 7 - TXT (оциально)
- 8 - помощь и подсказка в меню
- 9 - настройки
- 10 - поиск одинаковых передач
- 11 - OK (подтвердить)
- 12 - навигация вверх/вниз
- 13 - навигация влево/вправо
- 14 - главное меню/назад
- 15 - выход и возврат к каналу
- 16 - дополнительная информация
- 17 - управление громкостью
- 18 - переключение каналов
- 19 - быстрая навигация (каналы, архив, перемотка)
- 20 - функциональные кнопки (обозначение см. на экране меню)
- 21 - режим ТВ/радио (оциально)
- 22 - вкл/выкл субтитры (оциально)
- 23 - таймер (оциально)
- 24 - переключить язык (оциально)
- 25 - кнопки управления воспроизведением и записью: запись, воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, предыдущая передача, следующая передача, перемотка вперед.

## 1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

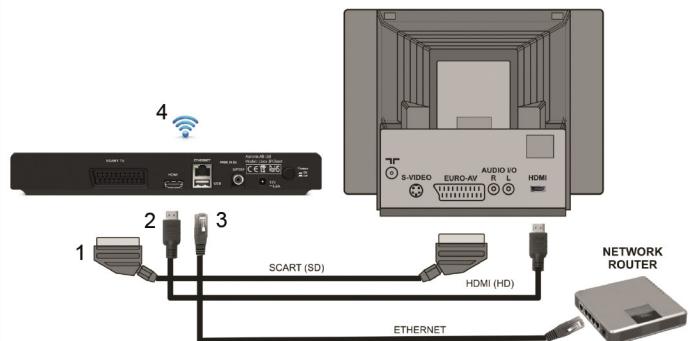

Соедините приставку с телевизором кабелем SCART (1) или HDMI (2).

Качество изображение через HDMI намного лучше.

Соедините приставку с интернет-модемом или рутером LAN кабелем (3) или настройте беспроводное Wi-Fi соединение (4). Подробнее о настройке Wi-Fi смотрите в шаге № 4.

## 3 НАСТРОЙКИ

**Внимание!**  
Для перемещения по пунктам меню используйте стрелки на пульте и подтвердите выбор нажав на «OK»



При первом включении приставки появится мастер настроек, где пошагово нужно будет произвести необходимые установки:

1. Выберите язык (Language), например, русский (Russian)
2. Выберите часовой пояс (Time zone), например UTC+01:00 Berlin, спуститесь на «Применить» («Apply») и нажмите «OK» на пульте.
3. Внесите Ваши Логин и Пароль (Login, Password - указаны в письме), для применения, выберите на экране «Enter» («Apply») и нажмите на пульте «OK»

**4**

Для настройки беспроводного соединения (W-LAN) Вам необходимо нажать на пульте кнопку «Меню» и выбрать раздел «Настройки» - «Установки» - «Сеть».

В правой части экрана появится список всех доступных беспроводных сетей. Выберите свою и нажмите «OK».

*Название Вашей сети «SSID» указано на обратной стороне рутера.*

Для подключения к точке доступа нажмите еще раз «OK», в открывшемся окне введите пароль Вашей беспроводной сети.

*Пароль (WLAN-Key или Netzwerkschlüssel) указан на обратной стороне рутера*

Важно вводить пароль именно так, как он указан - с маленькими и заглавными буквами! Используйте для переключения клавиатуры «Caps Lock».

Как только соединение произойдет, на экране появится «DHCP OK».

Если соединение не произошло, повторите действия и проверьте Ваши данные беспроводного соединения.

Чтобы перейти к каналам, нажмите «Exit».

**5**

## ПРОСМОТР ТВ

Для того, чтобы вызвать программу передач во время просмотра, нажмите кнопку «OK» на пульте. Откроется список каналов. Для перехода в другую категорию каналов, к примеру «Спорт», нажмите и подтвердите выбор нажав на «OK», выберите необходимую передачу и нажмите еще раз на «OK».

Для просмотра **архива** необходимо вызвать программу передач, нажав два раза кнопку «OK» или кнопку «Guide» на пульте дистанционного управления.

Передачи, доступные для просмотра из архива, отмечены красной рамкой. Для перехода на другой день, используйте кнопки

Для поиска по названию передачи, нажмите Выберите передачу и нажмите «OK» для просмотра. Перематывание поминутно обеспечивается стрелками , по пять минут - кнопками

Для просмотра **видеотеки** нажмите кнопку «Menu» и выберите пункт «Видеотека».

В данном разделе Вы имеете набор фильмов разных категорий. Для выбора категорий необходимо нажать синюю кнопку на пульте. Также Вы можете делать поиск фильмов по ключевым словам, для этого используйте красную кнопку дистанционного управления.

**6**

## ФУНКЦИИ

Для того, чтобы добавить канал в группу «**Мои фавориты**» нажмите кнопку «OK» и выберите необходимый канал. Нажатием зелёной кнопки на пульте, канал перемещается в группу «Мои фавориты».

Для перехода в раздел «Мои фавориты» необходимо нажать стрелку вправо. Вверху экрана появится группа каналов «Мои фавориты», нажмите кнопку «OK» и Вы увидите список каналов выбранных Вами.

Если скорость Вашего интернета не позволяет смотреть стандартное качество, Вы имеете возможность **сменить качество** вещания и смотреть стабильно.

Для этого необходимо нажать жёлтую кнопку и выбрать «низкое качество».

Пароль для эротических каналов 1111.

**Смена сервера вещания.** Если Вы наблюдаете проблемы с трансляцией, торможения, зависание, рекомендуем сменить сервер вещания. Для этого нажмите кнопку «Menu», выберите «Настройки» - «Настройки IPTV» и нажмите два раза «OK». В открывшемся окне Вы увидите «Медиа серверы». Смените на другой и сравните качество вещания.

Нажмите «Exit» для возврата к каналам.

Функция **Timeshift** служит для смещения вещания в зависимости от часового пояса.

Для того, чтобы изменить пропорции картинки, нажмите на пульте кнопку «Aspect Ratio».

Для **записи каналов** необходимо подключить внешний накопитель в разъём USB. Нажатием кнопки («запись») можно сделать запись любой программы или фильма. Кнопкой («стоп») запись останавливается. Записанные передачи сохраняются в папке PVR на накопителе.

Для **воспроизведения** медиа-файлов нажмите «Menu», выберите пункт «МЕДИА», свой накопитель, (для просмотра записанных ранее передач - папку «PVR»), и затем выберите необходимый файл, нажав на «OK».

**TELEPROM.TV**

РУССКОЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИДЕНИЕ

+49 (0) 4131 927 90 90

[support@teleprom.tv](mailto:support@teleprom.tv)

[www.teleprom.tv](http://www.teleprom.tv)

На сайте:

- Подробная инструкция
- Плагины для различных устройств
- Кабинет абонента
- Продление абонемента